CHAMBERLAIN®

LiftMaster®

PROFESSIONAL

Receptor universal de 2 canales LiftMaster Modelo 422LM
MANUAL DEL PROPIETARIO

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal de salida.....5 amps. 28 VCA o CC máx.
Potencia .....18V a 35v, a 30ma
Radiofrecuencia.....390MHz

Si la potencia es diferente de la mostrada en las especificaciones, se requiere el transformador accesorio Modelo 95. También se ofrece el juego de cables coaxiales Modelo 86.

Transmisores accesorios - Series 50, 60 y 80

El receptor universal Modelo 422LM puede usarse para operar dos abrepuertas de garaje residenciales o entradas con controles remotos de interruptores de código Modelo Serie 60 con luces indicadoras rojas, y hasta cuatro controles remotos "inteligentes" Modelo 80 con luces indicadoras verdes.

En general, los controles remotos con *interruptores de código* se usan cuando *varias* personas operan el *mismo* dispositivo. Los interruptores de código deben ajustarse según las posiciones concordantes en *todos* los controles remotos usados para operar el mismo receptor. *(Consultar las instrucciones incluidas con los controles remotos de las Series 60 y 80).*

Tanto el receptor como la antena usan conectores coaxiales de **TV tipo F.** La antena puede enchufarse directamente al receptor o montarse en un soporte y conectarse al receptor con el juego de cables coaxiales Modelo 86, si se necesita más alcance.

Seleccionar una ubicación para el receptor que permita el acceso a los terminales y el espacio para la antena (lo más lejos de las estructuras metálicas que sea posible y preferiblemente con la antena en una posición vertical). Sostener firmemente el receptor con tornillos a través de los dos agujeros provistos en las bridas de la tapa.

Abrepuerta de garaje #1 (sin transformador)
Consultar la Figura 1 para conexiones de cableado: Conectar el alambre de timbre de 2 conductores (no suministrado) a los tornillos terminales del abrepuerta 3 y 4 que se usan para el botón pulsador de la pared.

Asimismo, conectar el alambre de timbre al terminal 2 del receptor y al tornillo terminal del abrepuerta 3; usar un alambre de puente conector para conectar los terminales de receptor 1 y 3.

Abrepuerta de garaje #1 (con transformador 95)
Consultar la Figura 2 para conexiones de cableado: Conectar el alambre de timbre a los tornillos terminales del abrepuerta 1 y 2, y a los terminales del transformador. Asimismo, conectar el alambre de timbre (no suministrado) a los tornillos terminales del receptor 3 y 4, y a los tornillos terminales del abrepuerta que se usan para el botón pulsador de la pared.

Abrepuerta de garaje #2: Conectar los alambres de timbre blanco y blanco con rojo desde el receptor a los tornillos terminales del abrepuerta que se usan para el botón de la pared.

⚠⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir LESIONES GRAVES o MUERTE posible por electrocución:

- Asegurarse que la electricidad no está conectada ANTES de instalar el receptor.

Para prevenir LESIONES GRAVES o MUERTE por una entrada o puerta de garaje móvil:

- Mantener SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. No permitia NUNCA que los niños operen, o jueguen con transmisores de control remoto.
- ACTIVAR la entrada o puerta SÓLO cuando pueda verse claramente, esté bien ajustada, y no haya obstrucciones al recorrido de la puerta.
- Mantener SIEMPRE la entrada o puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permitia que alguien cruce la trayectoria de una entrada o puerta móvil.

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

Figura 1

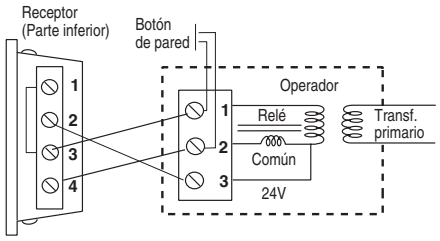

Figura 2

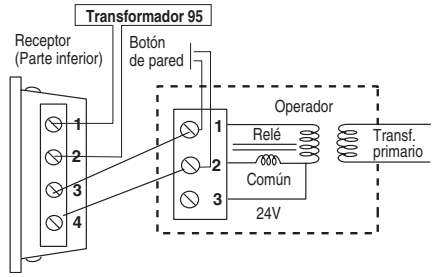

Usar un destornillador para apalancar y abrir la tapa del receptor, Figura 3.

Reconectar la energía al abrepuerta y al transformador accesorio, si se usa.

- Seguir las instrucciones del control remoto con interruptores de código, si corresponde.
- Seleccionar un botón pulsador remoto para operar el abrepuerta de garaje #1.
- Presionar y *sostener* el botón remoto seleccionado. Luego presionar y soltar el botón "inteligente" rotulado "A" en el receptor. La luz indicadora adyacente DESTELLARA.
- . Soltar el botón pulsador remoto. El abrepuerta #1 ahora operará cuando se presione el botón pulsador del control remoto.

Repetir el procedimiento usando el botón "inteligente" "B", con el otro botón de control remoto para programar el segundo abrepuerta.

Nota: Si no se presiona un botón pulsador dentro de 30 segundos, la luz indicadora adyacente al botón "inteligente" seleccionado se apagará. En ese caso, repetir la programación.

Figura 3

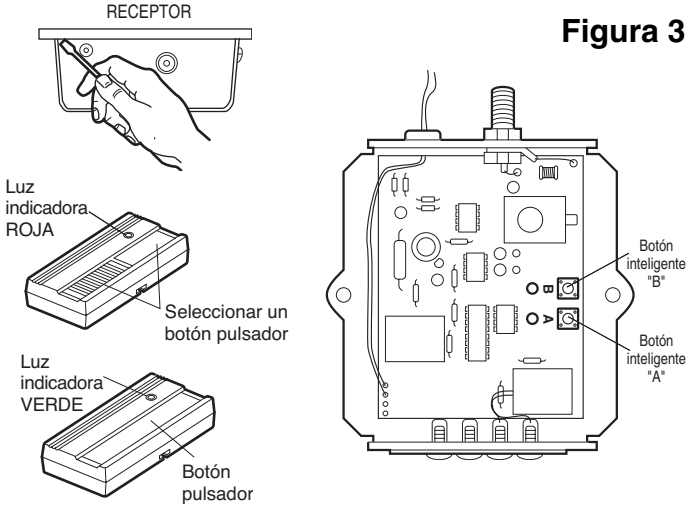

©2006, The Chamberlain Group, Inc.
Todos los derechos reservados